

Installasjon lokal versjon 8.0.

Dette er en veiledning av installasjon av FEBDOK versjon 8 lokal. Denne installasjonen er utført på Windows 10. Har du ikke Windows 10 kan skjermbildene avvike noe, men prinsippet er det samme.


Systemkrav for Febdok versjon 8:

- Access database Engine 2016 32- eller 64-bit
- .Net 4.8.2
- Internetttilgang for lisensiering


Denne veiledningen gjelder både for 32 bit og 64 bit. Installasjonsfilen til siste versjon finner du på våre nettsider eller gjennom oppdatering i programmet.

Installasjonsfilen for lokal 32 bit heter Setup_Local.exe. Installasjonsfilen for lokal 64 bit heter Setup_Local_x64.exe. Dobbeltklikk på denne for å starte installasjonen.


Last ned versjon 8 fra våre nettsider, www.febdok.no.

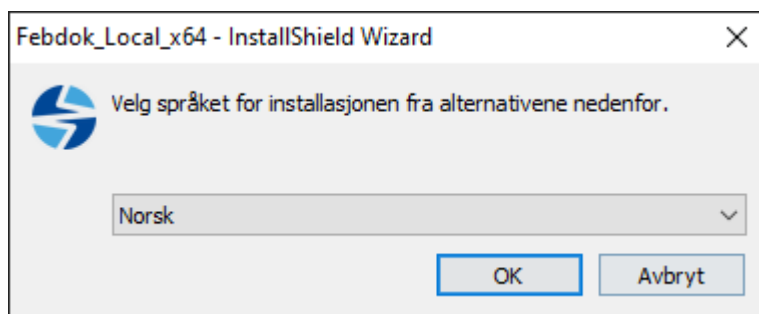

Figur 1 Velg språk for installasjonen av programmet.

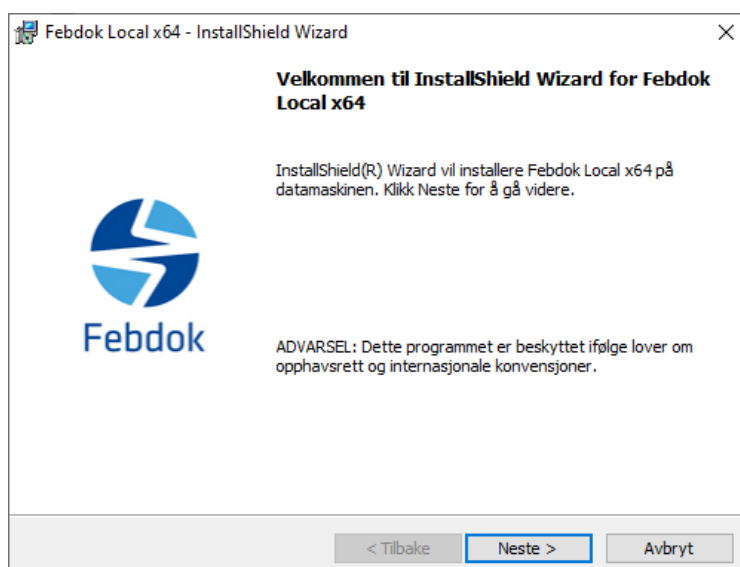

Figur 2 Trykk "Neste".

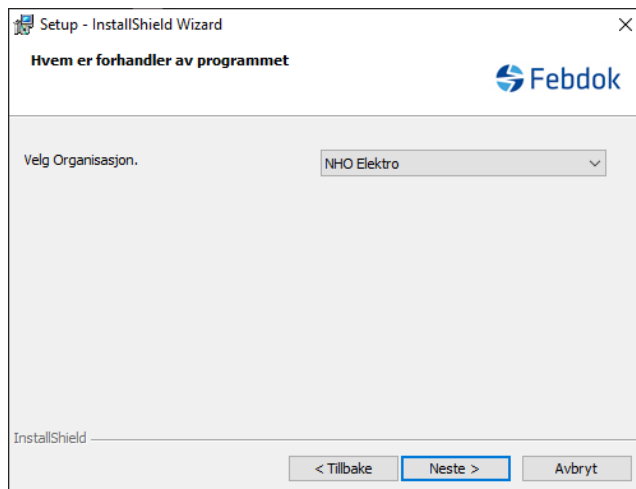


Figur 3 Velg Organisasjon

Her skal du velge NHO Elektro, dersom du har virksomheten din i Norge.

Dersom du har lisens fra en av våre samarbeidspartnere i Sverige, Danmark eller Finland, da kan du velge de som Organisasjon.

- NHO Elektro gjelder for Norge
- AEC Sverige gjelder for Sverige
- AEC Danmark gjelder for Danmark
- Sähköinfo gjelder for Finland

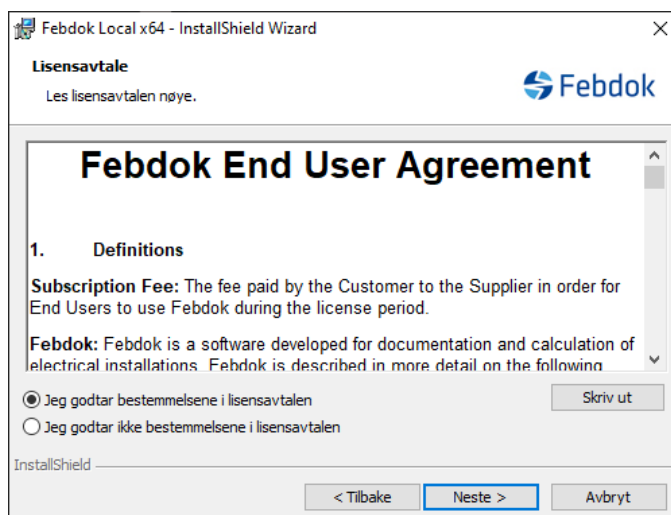


Figur 4 Du må godkjenne sluttbruker avtalen før du kan gå videre.

Dersom du ikke leste avtalen kan du finne den i Febdok katalogen på din PC etter installasjonene dersom du vil lese den.

Du finner den her:


64 bit, C:\Program Files\NHO Elektro\FebDok\Extra\LisensDoc

32 bit, C:\Program Files (x86)\NHO Elektro\FebDok\Extra\LisensDoc

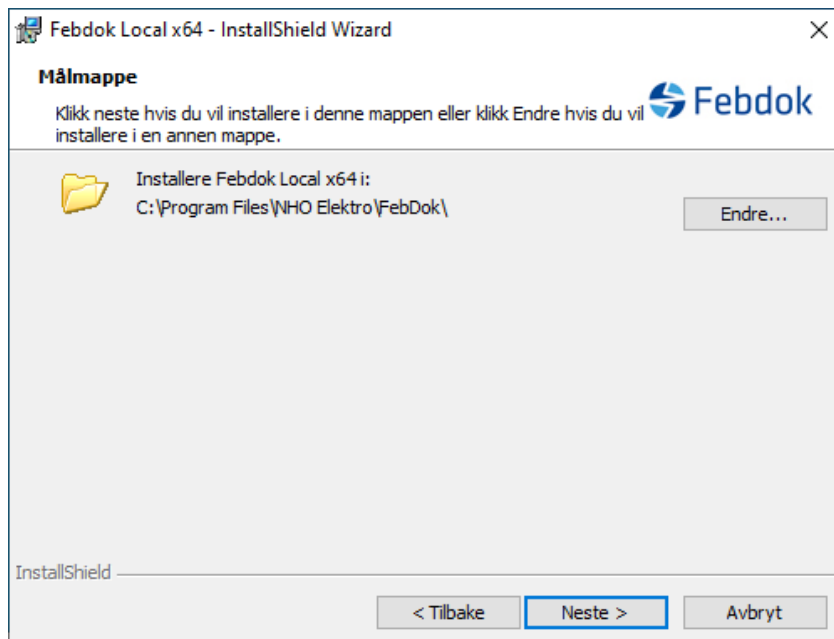


Figur 5 Her kan du endre installasjons mappe (målmappe).

Vi anbefaler at du bruker angitt (standard) målmappe.

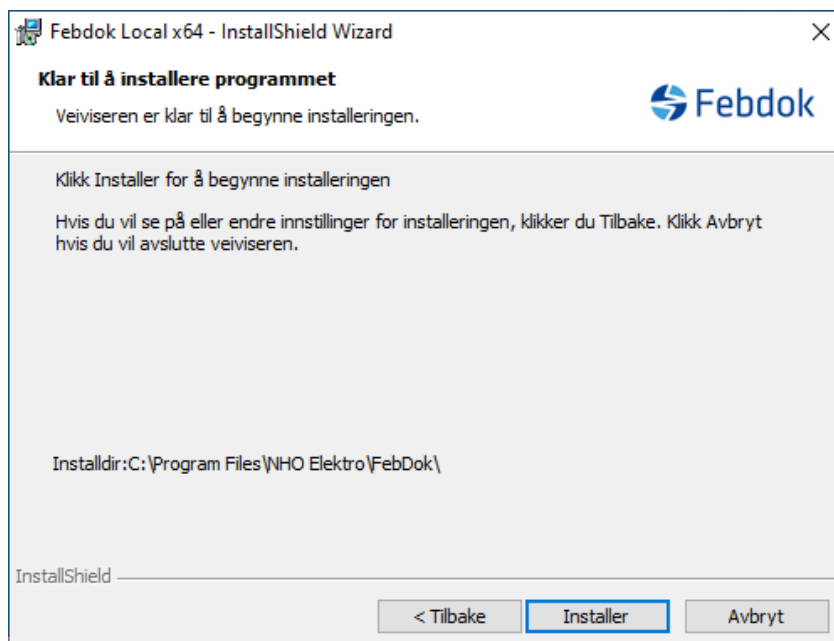

Figur 6 Trykk "Installer" for å oppgradere/Installere programmet.

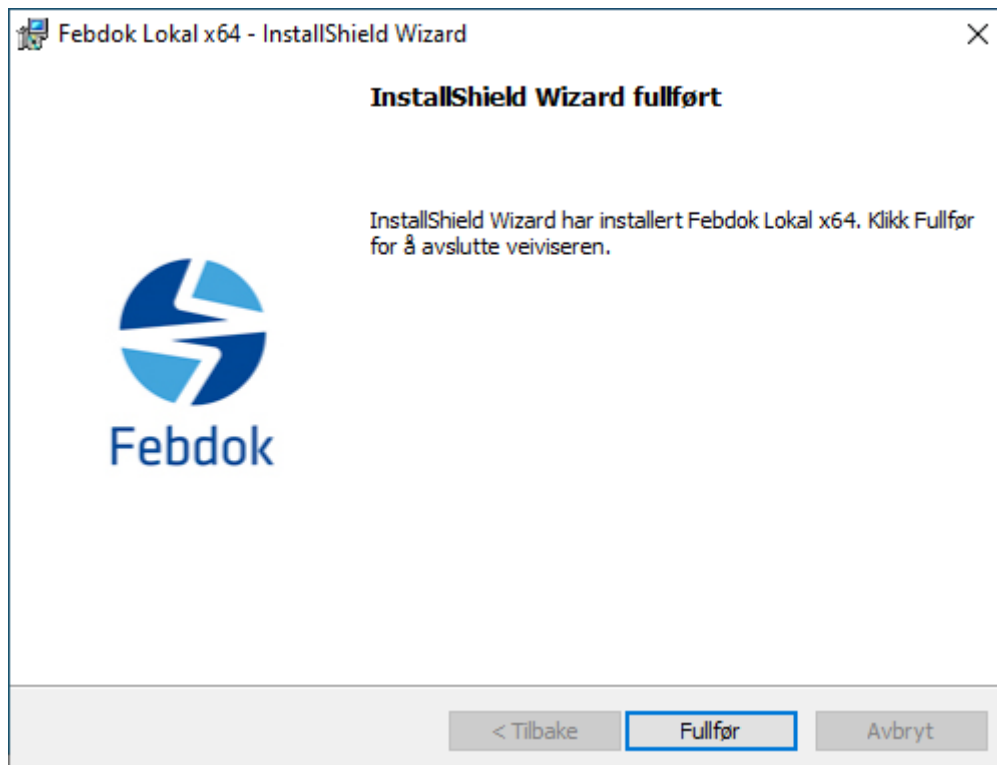


Figur 7 Trykk "Fullfør" for å fullføre installasjonen / oppgraderingen av Febdok.


Trykk "fullfør", start så Febdok med å klikke på skrivebords snarveien.

Førstegang oppstart av Febdok

Ved første gang oppstart må du lisensiere og angi en bruker.

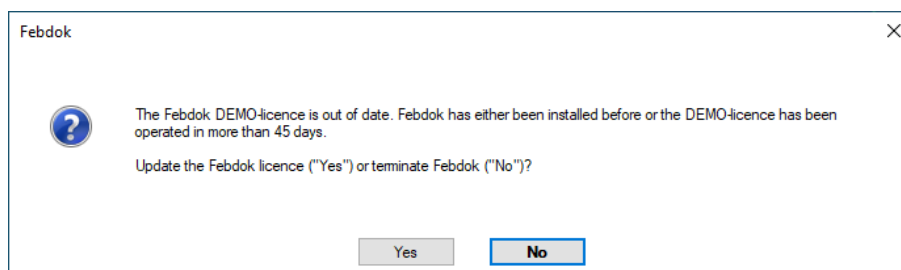

Figur 8 klikk "Yes" for å lisensiere.

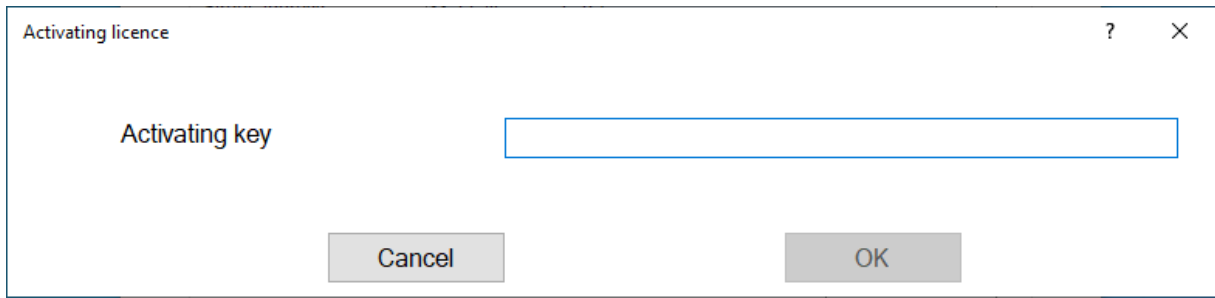


Activating licence

Activating key

Cancel OK

Figur 9 Legg inn aktiveringsnøkkel.

Har du ikke aktiveringsnøkkelen kan denne hentes på www.febdok.no. Se under fanen last ned.

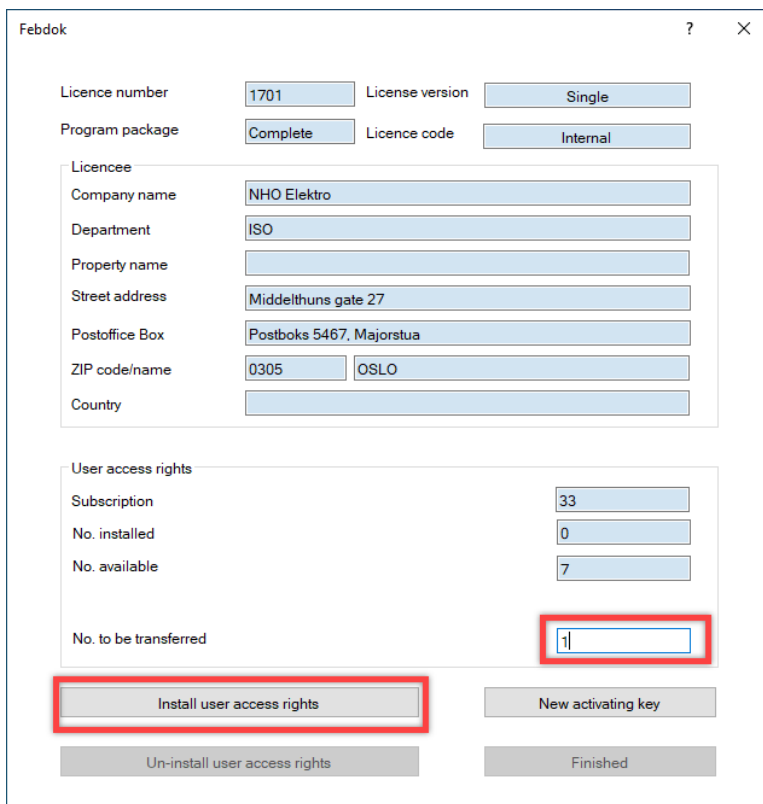

Febdok

Licence number: 1701 License version: Single

Program package: Complete Licence code: Internal

Licencee

Company name: NHO Elektro

Department: ISO

Property name:

Street address: Middelthuns gate 27

Postoffice Box: Postboks 5467, Majorstua

ZIP code/name: 0305 OSLO

Country:

User access rights

Subscription: 33

No. installed: 0


No. available: 7

No. to be transferred: 1

Install user access rights New activating key

Un-install user access rights Finished

Figur 10 Overfør 1 brukerrettighet, trykk på "Install user access rights"

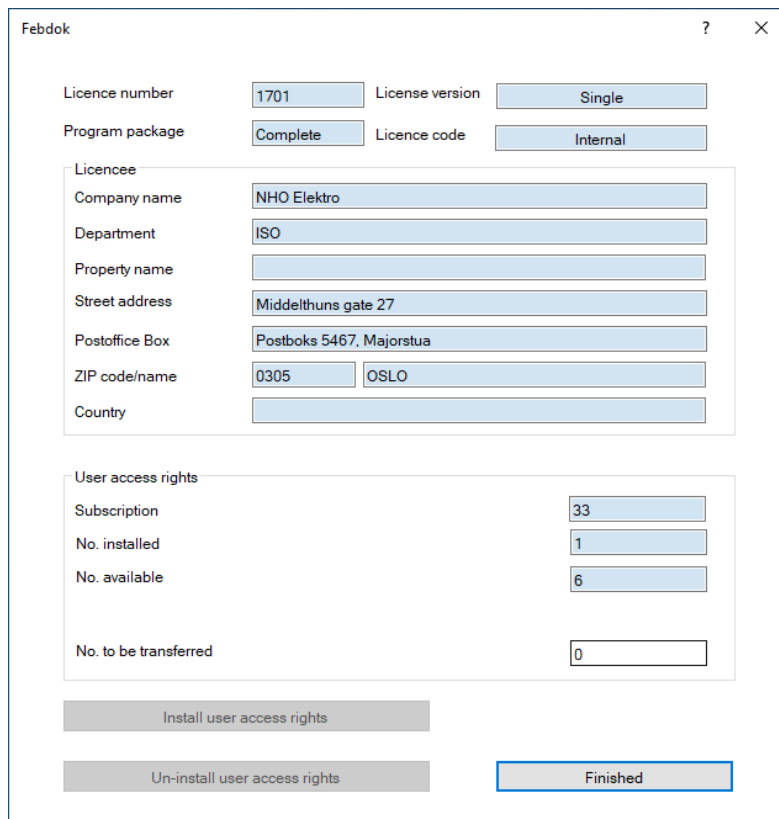


The Febdok window contains the following fields and buttons:

- Licence number:** 1701
- License version:** Single
- Program package:** Complete
- Licence code:** Internal
- Licencee section:**
 - Company name:** NHO Elektro
 - Department:** ISO
 - Property name:** (empty)
 - Street address:** Middelthuns gate 27
 - Postoffice Box:** Postboks 5467, Majorstua
 - ZIP code/name:** 0305 OSLO
 - Country:** (empty)
- User access rights section:**
 - Subscription:** 33
 - No. installed:** 1
 - No. available:** 6
 - No. to be transferred:** 0
- Buttons:**
 - Install user access rights
 - Un-install user access rights
 - Finished

Figur 11 En brukerrettighet er overført. Trykk "Finished"

Angi et passord til admin brukeren av programmet.

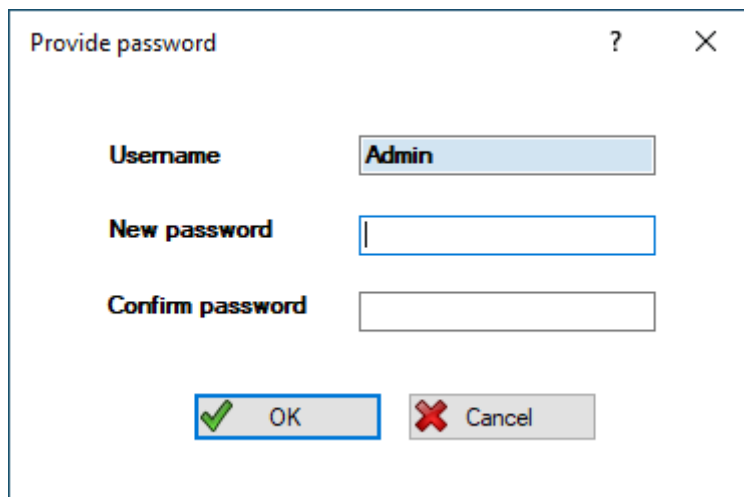


The Provide password window contains the following fields and buttons:

- Username:** Admin
- New password:** (empty)
- Confirm password:** (empty)
- Buttons:**
 - OK (with green checkmark icon)
 - Cancel (with red X icon)

Figur 12 Angi et Admin passord.

Du må registrere en bruker i Febdok for å kunne bruke programmet

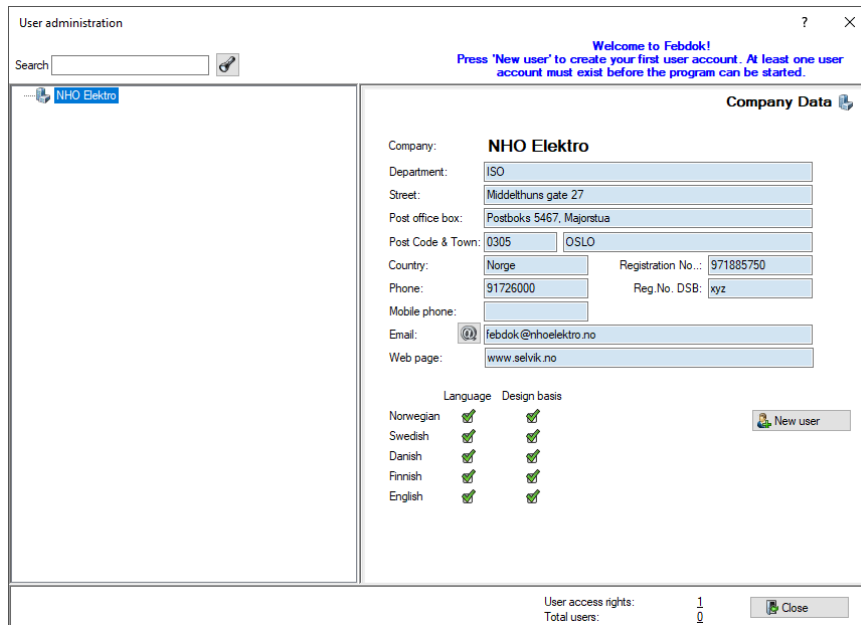

User administration

Search

Welcome to Febdok!
Press 'New user' to create your first user account. At least one user account must exist before the program can be started.

Company Data

Company: **NHO Elektro**

Department:

Street:

Post office box:

Post Code & Town:

Country: Registration No.:

Phone: Reg.No. DSB:

Mobile phone:

Email:


Web page:

Language Design basis

Language	Design basis
Norwegian	☒
Swedish	☒
Danish	☒
Finnish	☒
English	☒

User access rights: 1
Total users: 0

Figur 13 lag den en ny bruker ved å trykke på "new user"

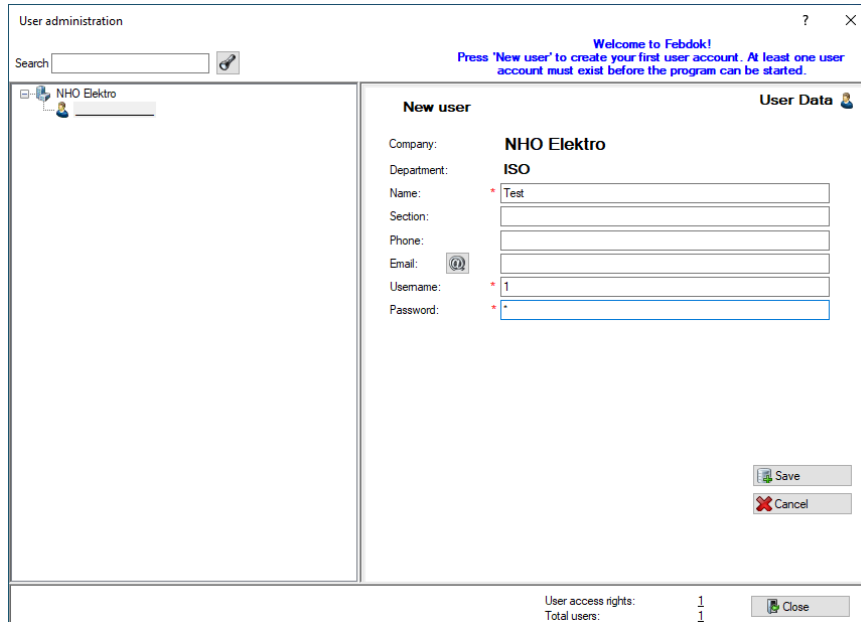

User administration

Search

Welcome to Febdok!
Press 'New user' to create your first user account. At least one user account must exist before the program can be started.

New user

Company: **NHO Elektro**

Department: **ISO**

Name:

Section:

Phone:

Email:

Username:

Password:

User access rights: 1
Total users: 1

Figur 14 Du må fylle ut fullt navn, brukernavn og passord.

User administration

Search

NHO Elektro

Test

User Data

Company:

NHO Elektro

Department:

ISO

Name:

Test

Section:

Phone:

Email:

Username:

1

Password:

*

New user

Remove

Change

User access rights: 1

Total users: 1


Close

Figur 15 Trykk "Close" når du har registrert brukere



Figur 16 Febdok har startet opp og Admin er logget inn.

Første gang bruker pålogging i Febdok

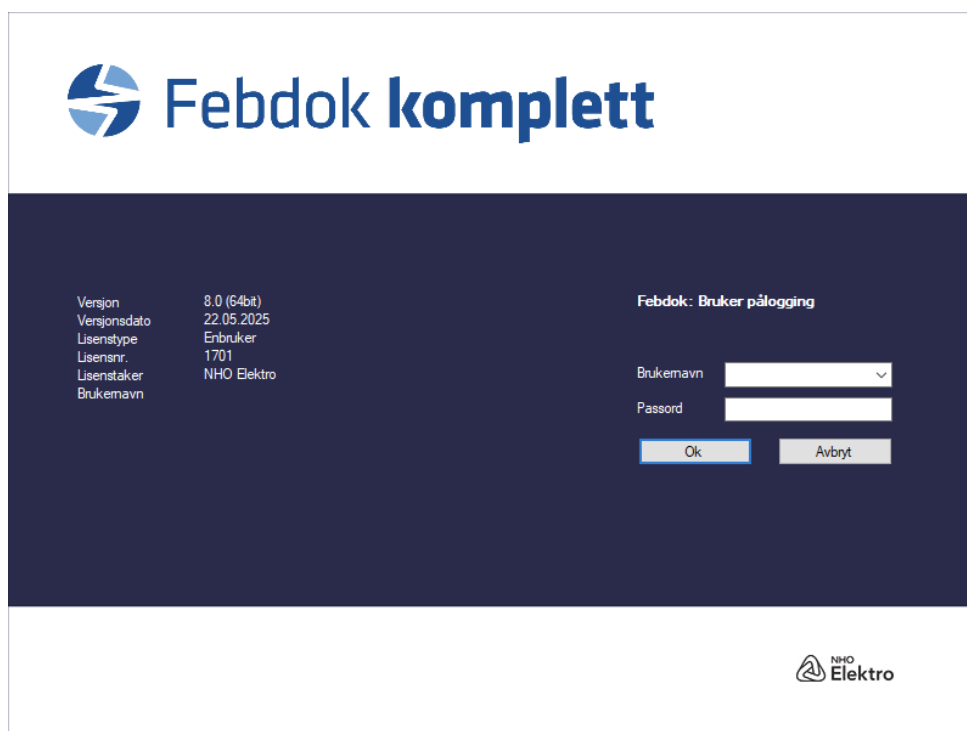

Versjon	8.0 (64bit)	Febdok: Bruker pålogging Brukernavn Passord Ok Avbryt
Versjonsdato	22.05.2025	
Lisensstype	Enbruker	
Lisensnr.	1701	
Lisensstaker	NHO Elektro	
Brukernavn		



Figur 17 Logg på med bruker for første gang

Du må akseptere sluttbrukeravtalen for å bruke Febdok:

Sluttbrukeravtale for Febdok

1. Definisjoner

Abonnementsavgift: Den avgiften Kunden betaler til Leverandøren for at et riktig antall samtidige Sluttbrukere kan bruke Febdok i den aktuelle lisensperioden.

Febdok: Febdok er en programvare utviklet for dokumentasjon og beregning av elektriske anlegg. Febdok er nærmere beskrevet på nettsidene under febdok.no og www.nhoelektro.no/febdok.

Febdok Nettsider: Leverandørens nettsider www.febdok.no inkludert www.nhoelektro.no/febdok og pålogging for Kunden på NHO Elektro Min Side.

Kunden: Med Kunden menes den juridiske enheten som kjøper lisens (dispensasjonsrett) til Febdok fra Leverandøren for Kundens Sluttbrukere i henhold til Lisens- og supportavtale for Febdok.

Leverandøren: NHO Elektro ved Installatørens Service og Opplysningskontor med org.nr. 971 033 517.

Sluttbruker: Med Sluttbruker menes den fysiske personen som logger seg inn i og bruker Febdok.

2. Rettigheter

2.1 Leverandørens rettigheter

Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til Febdok.

2.2 Sluttbrukers rettigheter

Så lenge Kunden har betalt Abonnementsavgift for Febdok, har Sluttbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset disposisjonsrett (bruksrett eller lisens) til Febdok i objektkode på den måten som spesifisert på Febdok Nettsider.

Sluttbruker har også rettigheter som rettmessig bruker av Febdok etter preseptorisk lov som åndsverkloven. Ingen øvrige

☒ Jeg aksepterer ikke ☒ Jeg aksepterer

Figur 18 Brukeren må akseptere sluttbruker avtalen før bruk av programmet

Brukeren må akseptere avtalen for å kunne benytte programmet. Dette gjøres kun 1 gang per bruker. Avtalen kan du også finne igjen i Febdok katalogen på PC.

Den ligger under c:\programfiler\nhoelektro\febdok\extra\licensdoc



Figur 19