

Oppgradering versjon 7.8 til versjon 8 server


Denne veiledningen gjelder for oppgradering fra versjon 7.8 til versjon 8 server 64 bit. 32 bit følger samme oppgraderingsløp.

Oppgraderingen må skje der Febdok server ble installert fra. Du kan ikke oppgradere Febdok server fra en Febdok klient. Bildene i denne veiledningen kommer fra Windows 10.


For å oppgradere versjon 7.8 til versjon 8 må du vite om du har 32 bit eller 64 bit. Du må benytte samme type ved oppgradering. Du kan ikke oppgradere 32 bit til 64 bit eller omvendt.

NB!! Du må også oppgradere klienten til versjon 8.0. Dette gjøres ved å avinstallere klienten og installere ny klient fra klientsetup mappe på server. Anbefaler at du avinstallerer versjon 7 klienten før du oppgraderer server.


Last ned versjon 8 fra våre nettsider, www.febdok.no.

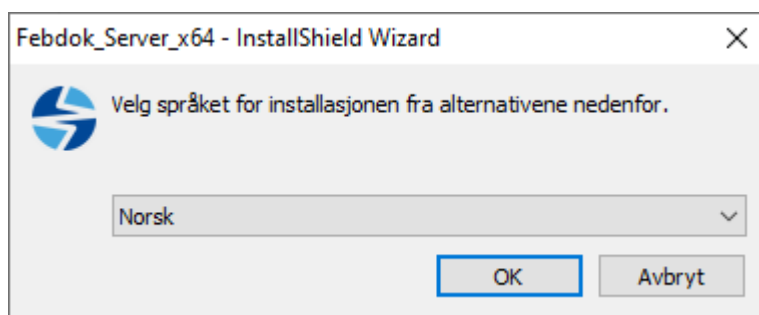

Figur 1 Velg språk for installasjonen av programmet.

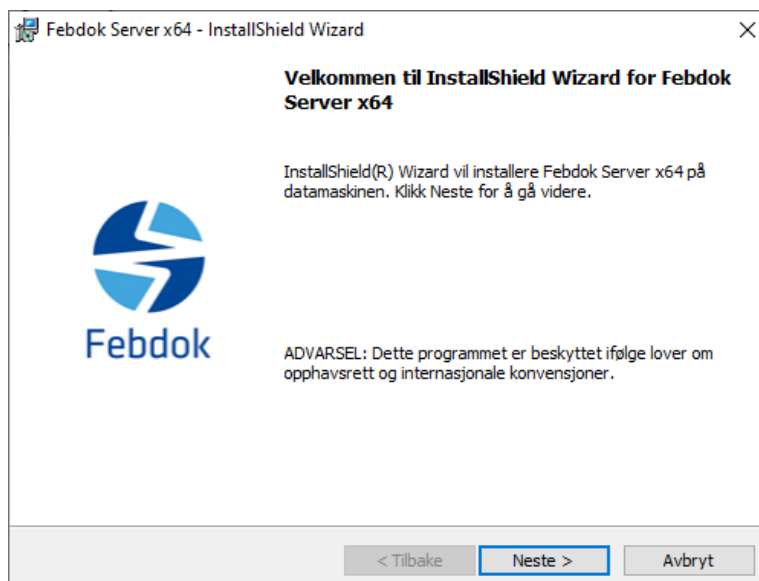

Figur 2 Trykk "Neste".

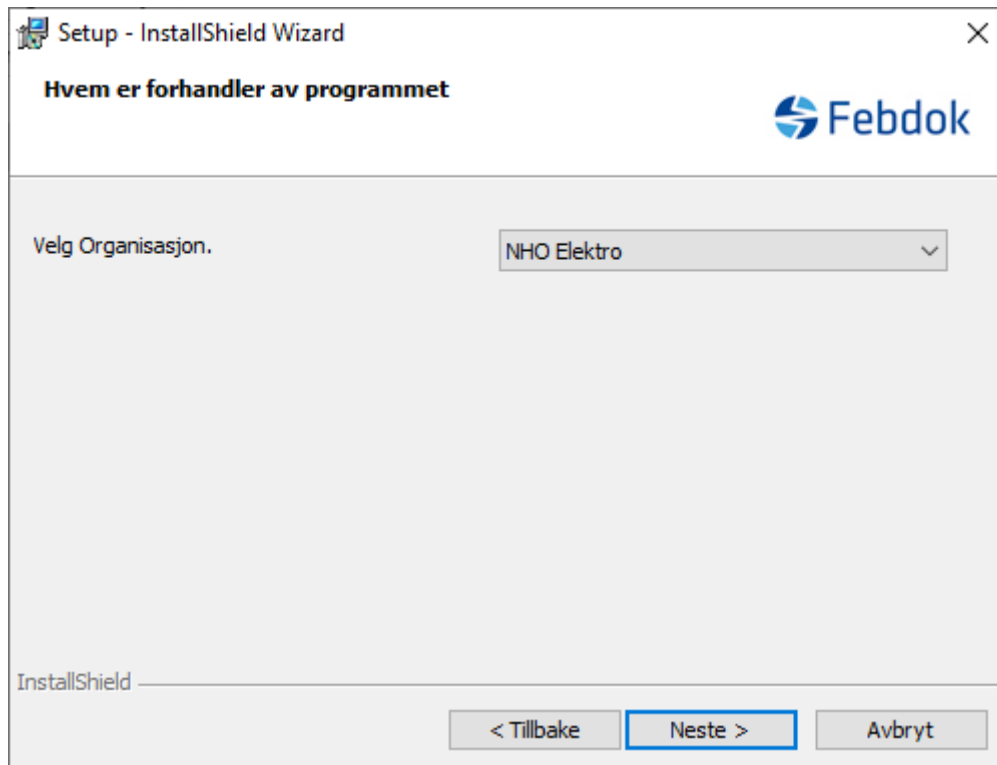


Figur 3 Velg Organisasjon

Her skal du velge NHO Elektro, dersom du har virksomheten din i Norge.

Dersom du har lisens fra en av våre samarbeidspartnere i Sverige, Danmark eller Finland, da kan du velge de som Organisasjon.


- NHO Elektro gjelder for Norge
- AEC Sverige gjelder for Sverige
- AEC Danmark gjelder for Danmark
- Sähköinfo gjelder for Finland

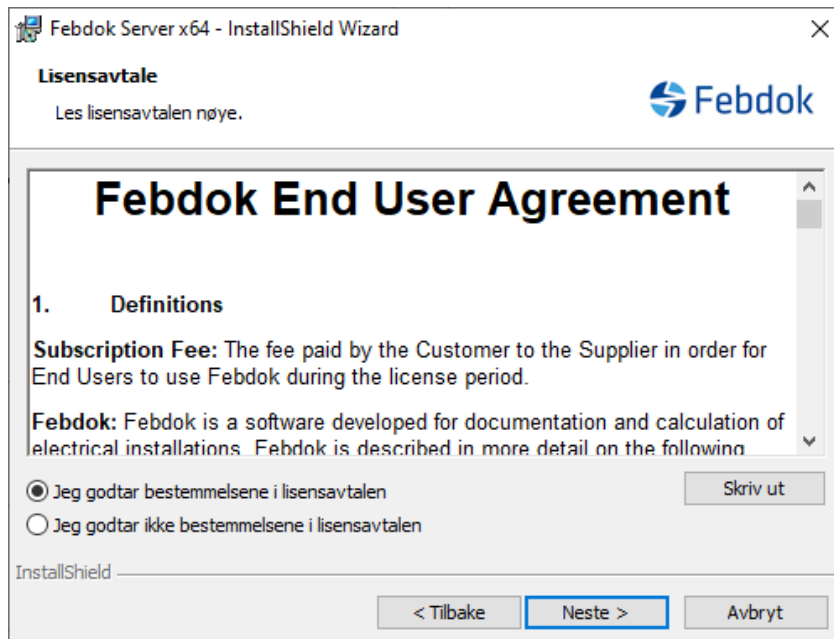

Figur 4 Du må godkjenne sluttbrukeravtalen før du kan gå videre.

Dersom du ikke leste avtalen kan du finne den i Febdok katalogen på din PC etter installasjonene dersom du vil lese den.


Den ligger i Febdok mappen på server under mappen \Extra\LisensDoc

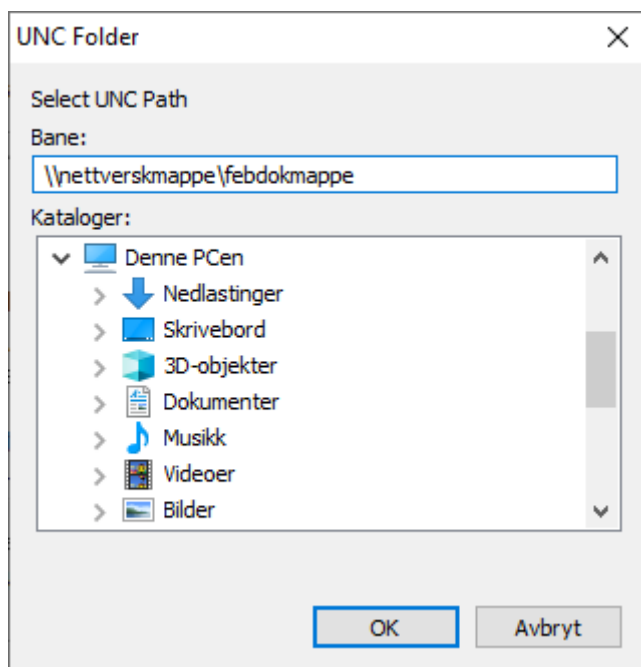


Figur 5 velg destinasjons mappe (UNC mappe)

Velg mappen på server der Febdok programmet er installert. Er du usikker kan du åpne en fil som heter FebdokInstallDir.txt i Klientsetup mappen. Kopier exec path fra første skråstrek.

Eksempel: \\servernavn\mappenavn

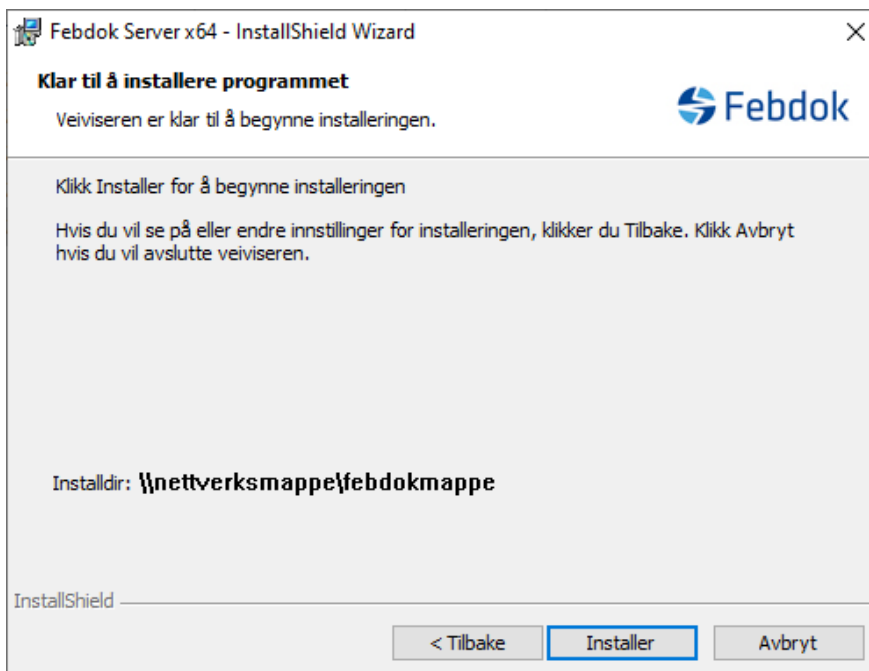


Figur 6 Trykk installer for å oppgradere Febdok

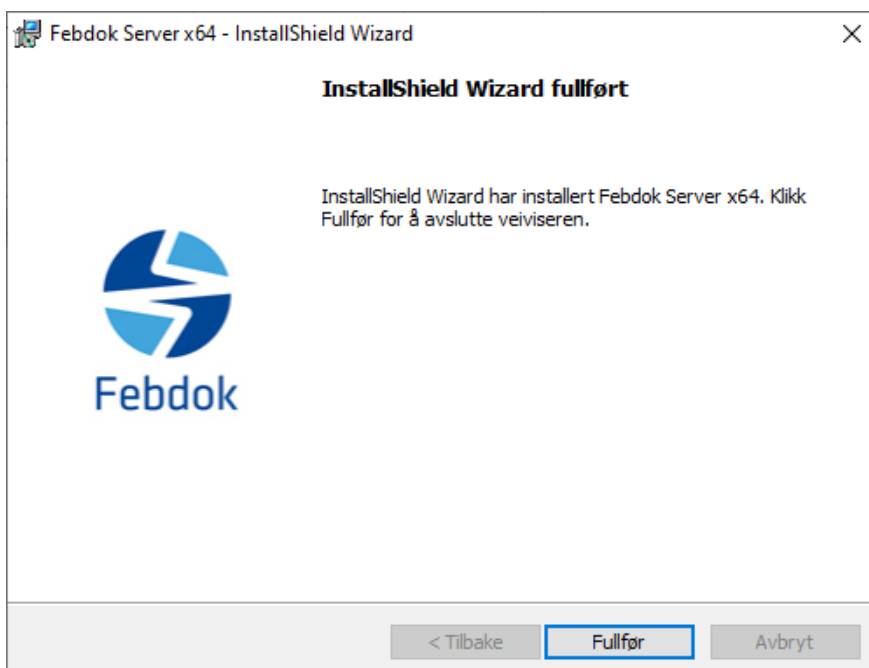

Figur 7 Trykk "Fullfør" for å fullføre installasjonen / oppgraderingen av Febdok.

Trykk "fullfør".

Start Febdok og logg på.

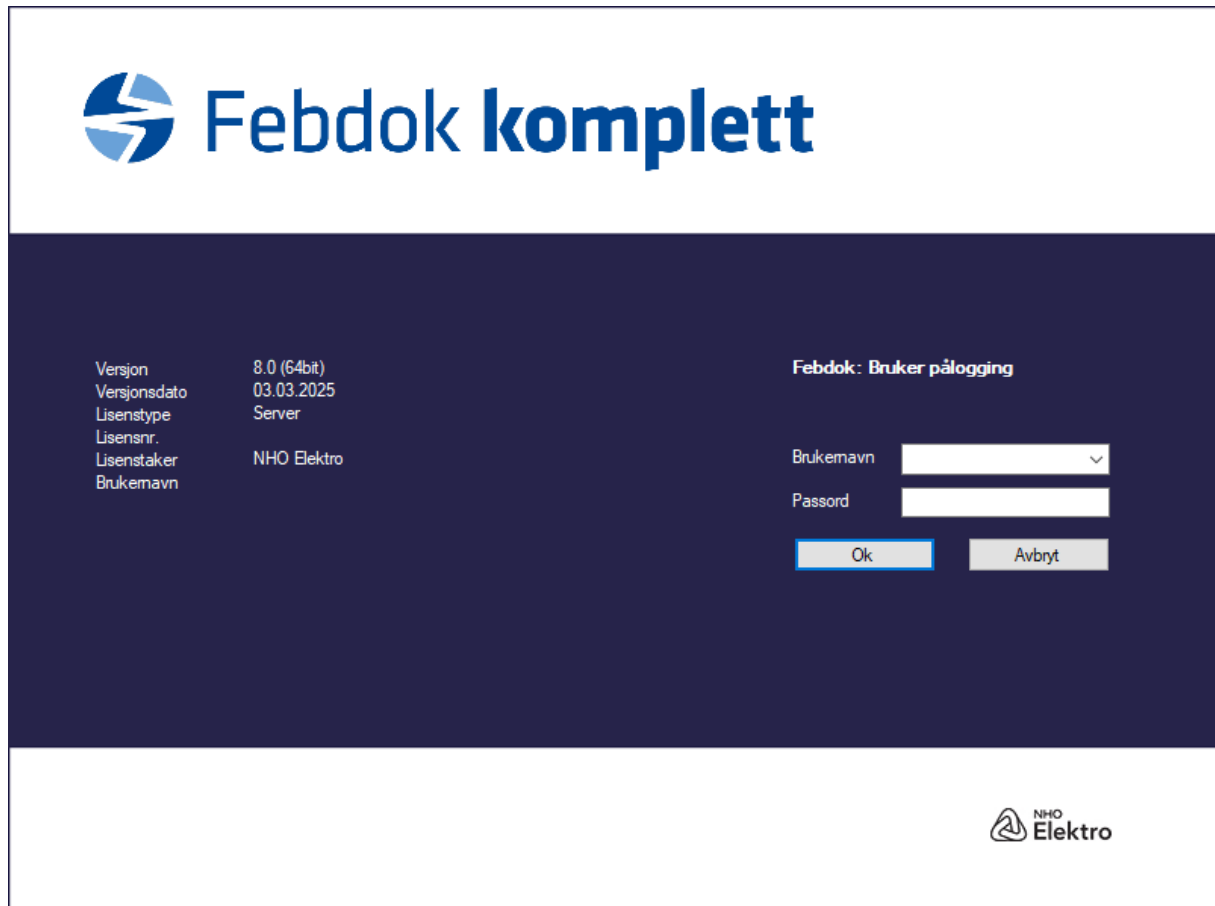

The image shows the login interface for 'Febdok komplett'. At the top, the title 'Febdok komplett' is displayed in a large blue font next to a circular logo. Below this, the interface is divided into two main sections. On the left, a dark blue panel contains version information: 'Versjon 8.0 (64bit)', 'Versjonsdato 03.03.2025', 'Lisensnr.', 'Lisensstaker NHO Elektro', and 'Brukernavn'. On the right, a white panel titled 'Febdok: Bruker pålogging' contains login fields for 'Brukernavn' (with a dropdown arrow) and 'Passord', followed by 'Ok' and 'Avbryt' buttons. The bottom right corner features the 'NHO Elektro' logo.

Versjon	8.0 (64bit)
Versjonsdato	03.03.2025
Lisensnr.	
Lisensstaker	NHO Elektro
Brukernavn	

Febdok: Bruker pålogging

Brukernavn


Passord




Figur 8 Logg på versjon 8.

Bruker pålogging for første gang i Febdok.

Første gangen du logger på med en bruker i Febdok versjon 8.0, må du akseptere en sluttbrukeravtale (gjelder ikke admin brukeren). Dette gjøres kun en gang per bruker. Hvis du ikke aksepterer avtalen, kan du ikke benytte programmet.

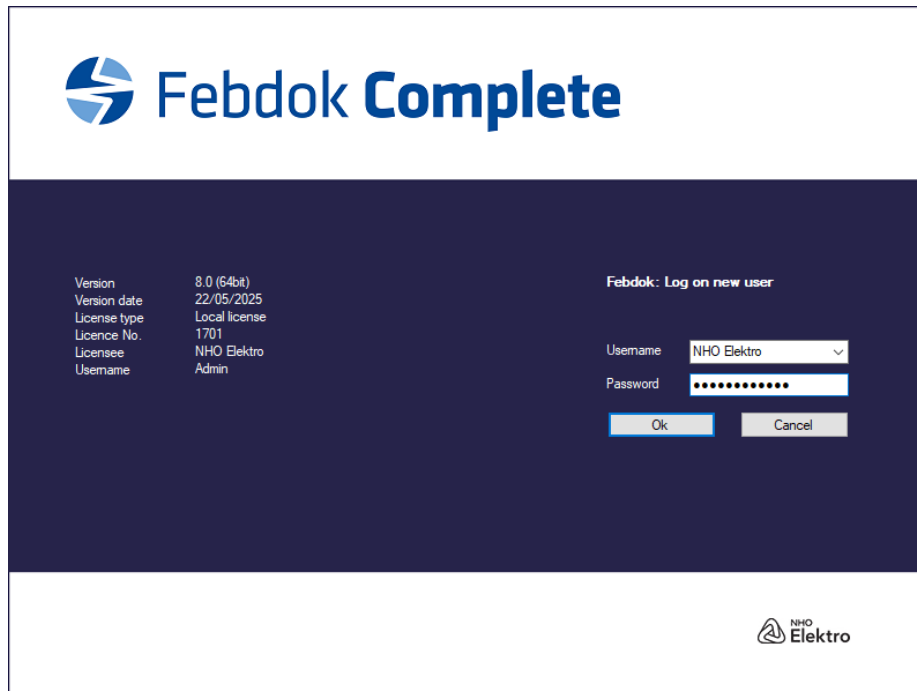

Figur 9 Logg på med bruker for første gang.

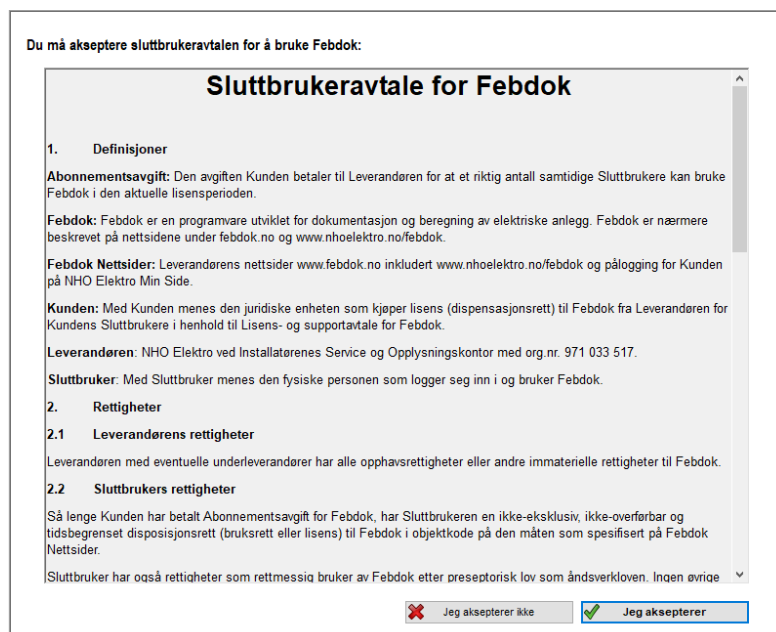

Du må akseptere sluttbrukeravtalen for å bruke Febdok:

Sluttbrukeravtale for Febdok

1. Definisjoner

Abonnementsavgift: Den avgiften Kunden betaler til Leverandøren for at et riktig antall samtidige Sluttbrukere kan bruke Febdok i den aktuelle lisensperioden.

Febdok: Febdok er en programvare utviklet for dokumentasjon og beregning av elektriske anlegg. Febdok er nærmere beskrevet på nettsidene under febdok.no og www.nhoelektro.no/febdok.

Febdok Nettsider: Leverandørens nettsider www.febdok.no inkludert www.nhoelektro.no/febdok og pålogging for Kunden på NHO Elektro Min Side.

Kunden: Med Kunden menes den juridiske enheten som kjøper lisens (dispensasjonsrett) til Febdok fra Leverandøren for Kundens Sluttbrukere i henhold til Lisens- og supportavtale for Febdok.

Leverandøren: NHO Elektro ved Installatørens Service og Opplysningskontor med org.nr. 971 033 517.

Sluttbruker: Med Sluttbruker menes den fysiske personen som logger seg inn i og bruker Febdok.

2. Rettigheter

2.1 Leverandørens rettigheter

Leverandøren med eventuelle underleverandører har alle opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter til Febdok.

2.2 Sluttbrukers rettigheter

Så lenge Kunden har betalt Abonnementsavgift for Febdok, har Sluttbrukeren en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og tidsbegrenset disposisjonsrett (bruksrett eller lisens) til Febdok i objektkode på den måten som spesifisert på Febdok Nettsider.

Sluttbruker har også rettigheter som rettmessig bruker av Febdok etter preceptorisk lov som åndsverkloven. Ingen øvrige

Figur 10 Du må akseptere sluttbrukeravtalen



Figur 11 Etter at avtalen er akseptert kan du bruke programmet.